

National

取扱説明書

マイコン 沸騰ジャーポット(家庭用)

品番 **NC-EH40・NC-EH30・NC-EH22**
NC-KEH40・NC-KEH30・NC-KEH22

このたびは、ジャーポットをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に「安全上のご注意」(P.3～5)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

仕様

(上手に使って上手に節電) 保証書付き

		4.0 L タイプ	3.0 L タイプ	2.2 L タイプ
電 源		交流100 V 50-60 Hz 共用		
消 費 電 力		700 W		
保 温 電 力 量 ¹ (1時間当たり)	9 8 保 温 時	約49 Wh	約45 Wh	約40 Wh
	9 0 保 温 時	約43 Wh	約39 Wh	約33 Wh
	8 0 保 温 時	約35 Wh	約31 Wh	約27 Wh
	6 0 保 温 時	約23 Wh	約21 Wh	約18 Wh
大 き さ (約) (ハンドルを 倒した状態)	幅	21.7 cm	21.7 cm	21.7 cm
	奥 行	28.7 cm	28.7 cm	28.7 cm
	高 さ	32.4 cm	27.5 cm	23.8 cm
質 量 (約)		2.1 kg	2.0 kg	1.9 kg
定 格 容 量		4.0 L	3.0 L	2.2 L
コ ー ド 長 さ		1.0 m		
電 動 ポ ン プ		消費電力1.5 W / 定格時間3 分		
温 度 過 昇 防 止 装 置		温度ヒューズ		
沸 き 上 が り 時 間 ² (約)		35 分	27 分	20 分
ク エ ン 酸 洗 浄 時 間 (約)		50 分	42 分	35 分

1：満水、室温20 の場合 2：満水、室温・水温20 の場合

- 特定地域（高地、厳寒地など）では、所定の性能が確保できないことがあります。
- 冬場などでお使いにならないときは排水してください。

内容器に残った水が凍結して、部品を損傷することがあります。

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です）

お買い上げ日	年 月 日	販 売 店 名	☎() -
品 番			

松下電器産業株式会社 クッキング機器ビジネスユニット

〒673-1447 兵庫県加東市佐保5番地

PZ05-5801
C0706Y1086

1 各部の名前と扱い方

ふたの開け方・外し方

- ① くぼみを押して
ふた開きつまみを起こし



- ② ふたを開ける

- ② 斜め上に引き抜く



- ① 着脱つまみを
押しながら

閉め方: カチッと音がするまで押さえる。

取り付け方: ふたを斜め上から差し込む。

操作部

- 表面に保護用フィルムの付いているものはがして使う。

注ぎ口

水位窓

給水位置

回転台(360°)

蒸気口

ふた

ハンドル


本体

内容器

フィルター

(消耗部品 参照 P.12)

- 外れたり、浮いていることがあります。
内容器の底に確実に
押し込む。

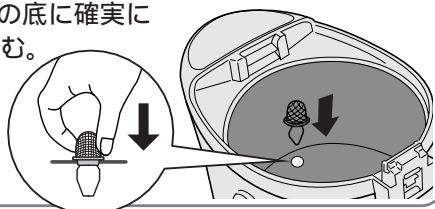

電源コード(コードセット)

電源プラグ

コード

器具用プラグ



2 安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



警告

やけどを防ぐために



接触禁止

- **手を触れない**
特に乳幼児には触らせないようにご注意ください。



- **ふきんなどでふさがない**
湯が吹きこぼれます。



- **勢いよく閉めない**
湯が吹きこぼれます。
- **付けたままで残り湯を捨てない**
外れたときに湯がかかります。




- **確実に閉める**
倒れたときに湯が流れ出ます。



- **水は満水目盛り以上入れない**
湯が吹きこぼれます。
- **水以外のものは入れない**
備長炭・ティーパック・お茶の葉・牛乳・酒などをに入れて沸かすと、泡立ちで吹き出します。水管の詰まり、内容物の焦げ付き、腐食、フッ素樹脂のはがれにもつながります。



- **転倒させない・傾けない**
- **抱きかかえない**
- **揺すらない**
- **ふたを持って移動しない**
注ぎ口や蒸気口から湯が流れ出ます。
- **子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わない**
感電・けがにもつながります。

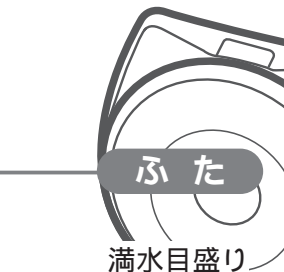

水ぬれ禁止

- 水につけたり、水をかけたりしない
● 蛇口から直接給水したり、流し台に置いて底面をぬらさない
● 底面がぬれたまま本体を逆さにしない
電気部品に水が入ります。



分解禁止

- 絶対に分解・修理・改造は行わない
→ 修理(消耗部品の交換を除く)は販売店にご相談を。
- 保冷用に使わない(氷を入れない)
結露が生じます。

電源コード(コードセット)



- コード・プラグを破損するようなことはしない
傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない
→ コード・プラグの修理は、販売店にご相談を。



- プラグのほこりなどは定期的に取り
湿気などで絶縁不良の原因になります。
→ プラグを抜き、乾いた布でふく。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で、プラグの抜き差しはしない

器具用プラグ(磁石式)



- 先端にピンやごみを付着させない
- 器具用プラグをなめさせない

乳幼児が誤ってなめないように注意する

電源プラグ



- コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外で使わない
たこ足配線などで定格を超えると発熱の原因になります。



- 根元まで確実に差し込む
● 傷んだプラグ・緩んだコンセントは使わない。




注意

やけどを防ぐために(湯の飛び散りや蒸気に注意)



- 湯沸かし中に湯を注がない
- 湯を注いでいるときに本体を回さない

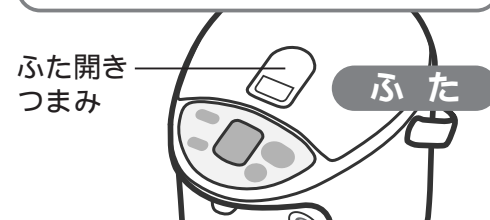

- 不安定な場所で使わない
転倒します。



接触禁止

- 使用中や使用後しばらくは高温部に触れない



- 湯沸かし中は開けない
- 持ち運ぶときは、ふた開きつまみに触れない
ふたが開きます。



接触禁止

- 開けるときは蒸気に触れない
● 外すときもご注意。



- お手入れは冷えてから行う
● 湯を捨てるときもご注意。

感電・発火を防ぐために

電源コード(コードセット)



- 専用の電源コード以外を使ったり、電源コードを他の機器に転用しない

電源プラグ



電源プラグを抜く



- 抜くときは、コードを持たずに必ずプラグを持って引き抜く

変形・変色を防ぐために



- 熱に弱いテーブルや敷物などの上で長時間使わない
変色したり割れるおそれがあります。

- 壁や家具の近くで使わない
蒸気や熱で壁や家具を傷めます。

3 日常の使い方

沸かす

注ぐ

沸かす

水を入れてふたを閉め
プラグを接続する（ ）

自動的に沸かし始める

沸き上がったら
表示でお知らせ

約0.5～1時間

温度が下がり
自動的に90保温になる

保温温度の設定を変えたいとき（P.8）

点灯 ● 点滅 ○
○80 ○98
○60 ●90
○6時間タイマー

消灯 ○ 点滅 ○
○80 ○98
○60 ●90
○6時間タイマー

点灯 ●
○80 ○98
○60 ●90

水は満水目盛り
以上入れない

別の容器で！

給水位置以上の
水を入れる

イラストはNC-EHシリーズを使用しています。

注ぐ

ロック
解除

点灯
を押す

出湯 を押して注ぐ

注ぎ終わると、約10秒後に自動ロック。

水をつぎ足したとき

自動的に、湯を沸かし始めない場合があります。

再沸とう ● 点灯していない場合は
押して点灯させる

初めて お使いになるときは

一度湯を沸かして、内容器と湯の流れ
る部分を洗浄してください。

① 湯を沸かして、注ぐ

② 残った湯を排水位置から捨てる

カルキ臭 が気になるときは


点滅 ● 再沸とう ● を押す（湯沸かし中は1回、
保温中は2回押す）

沸とう時間が約6分長くなり、カルキを
約80%除去します。

ふつうの沸とうに戻るとき

再沸とう を押す。（ランプ点灯）

プラグ・ふたを外し

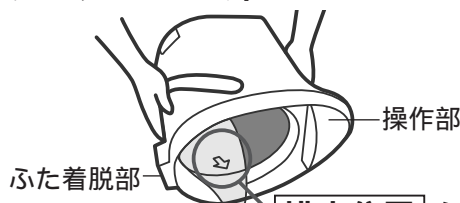

排水位置 から湯をゆっくり捨てる

使わない ときは

お願い

- 勢いよく湯を捨てない。
（ふた着脱部・操作部にかかること
故障の原因）
- 内容器に湯を残さない。
（さびやにおいの原因）

4 便利な使い方

保温温度選択/6時間タイマー 再沸とう

省エネ

保温温度を選ぶ

- 保温温度を低くすると
省エネに。
- 約80 の湯は
せん茶にも最適。
- 約60 の湯は
ミルク作りなどに。
人肌程度に冷まして
飲ませましょう

お出かけ・お休み時は
6時間タイマーを
使う

- タイマー中はヒーターの
通電ストップ。

（80保温を選択した場合）

点滅 ● 80 ○98
○60 ○90

○6時間タイマー

設定温度で保温
（ランプは点灯）

設定温度になるまで

90 80保温：約0.5～1時間
90 60保温：約3.5～4.5時間
90 98保温：約2～3分
（満水で室温20 の場合）

選択 を押す

○80 ○98
↓ ○60 ●90
↓ ○6時間タイマー

- 押すたびに
設定が切り換わる。

○80 ○98
○60 ○90

点灯 ● 6時間タイマー

6時間後に沸かし始め
沸とうしたら90で保温

熱湯が欲しいときは
再沸とうさせる

- コーヒー、紅茶、
カップめんなどに。



点灯 ● 再沸とう ● を押す

沸き上がったら
表示でお知らせ

（保温温度の設定は変わりません。）

消灯 ○
○80 ○98
○60 ●90
○6時間タイマー

沸き上がりまで

98保温から：約2.5～4分 90保温から：約4～6.5分
80保温から：約6～12分 60保温から：約9～17.5分
（満水で室温20 の場合）

5 お手入れ 日常の手入れ クエン酸洗浄

プラグを外し、湯を捨て、本体が冷えてからお手入れを！




日常は
こまめに
お手入れを

本体・ふた

よく絞ったふきんでふき取る

- 水洗いしない。
(電気部品に水が入り
故障の原因)
- 洗剤は使わない。
(においが残る原因)
- ベンジン・シンナーは
使わない。
(表面が傷付く原因)

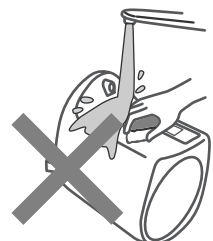

フィルター

ブラシなどで こまめに洗う

- 湯あかで目詰まりすると、
湯が出にくくなります。
- 洗ったあとは、必ず内容器に取り付ける。



柔らかいスポンジでこする

- 磨き粉・たわし・ナイロンたわしは
使わない。(フッ素樹脂が傷付く原因)

内容器

湯あかが付着してきます！


水の中に含まれているカルシウムなどの
ミネラル分が、内容器やフィルターに付着してきます。
● 目詰まりすると、湯が出にくくなります。

2～3か月に1回は クエン酸洗浄で お手入れを

湯あかの例

- 白色やキラキラした浮遊物
(ミネラル分の結晶)
- 乳白色のザラつき
(カルシウム分によるもの)
- 茶褐色・灰色・緑色などの変色
(金属イオンの作用によるもの)

クエン酸洗浄のしかた

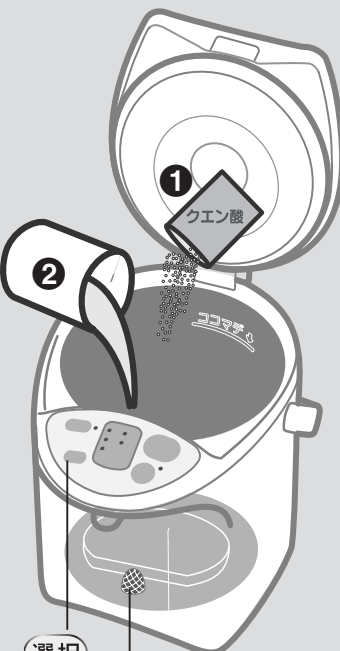

① クエン酸を入れる(別売品)

4.0L・3.0Lタイプ 2パック(80g)または大さじすりきり7杯
2.2Lタイプ 1パック(40g)または大さじすりきり3～4杯

② 満水目盛りまで水を入れ、はしなどでかき混ぜる

③ ふたを閉めてプラグを接続し(選択)を 3秒以上 押す

点灯
● 80 ● 98
○ 60 ○ 90

洗浄が終わったら
表示でお知らせ

点滅
○ 80 ● 98
○ 60 ○ 90

④ 出湯 で湯を注ぎ、残った湯は捨てる (注ぎ方・湯の捨て方 P.7)

⑤ 水だけを沸かし、④と同様に湯を捨てる (クエン酸のにおいを取る)

こんなときは ● 満水目盛りより上は、柔らかいスポンジで軽くこする。
● 1回の洗浄で取れない場合は、繰り返し洗浄する。

お願い

- 当社のジャーボット洗浄用クエン酸以外は使わ
ない。(クエン酸の種類や量によっては、泡立ち
で吹きこぼれたり、うまく洗浄できません)
- 満水目盛り以上の水を入れない。(泡立ちで吹
きこぼれます)

添付の注意書をお守りください。
食品添加物につき、食品衛生上無害です。
印は松下グループのショッピングサイト
「パナセンス」でもお買い求めいただけます。
(P.12)

ジャーボット洗浄用クエン酸

ナショナル製品取扱店で買い求め
いただけます。


[税込・2006年9月現在]

品 番	希望小売価格
SAN-80 (40g×2パック)	294円
SAN-200 (40g×5パック)	735円
SAN-400 (40g×10パック)	1,260円

6 故障かな？ お問い合わせや修理を依頼される前にご確認を。

お湯が におう

- 樹脂製のお盆、ビニールシートなどの上に置いていませんか？
敷物の成分のにおいが湯に移ることがあります。
- 水道水に含まれる塩素の量により、カルキ臭が残ることが
あります。⇒(再沸とう)を押す。(P.6)
- 使い始めは、樹脂などのにおいがすることがありますが、
ご使用に伴いなくなります。

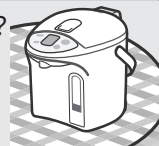


お湯が 出にくい

- フィルターが、異物や湯あかで目詰まりしていませんか？
⇒ 取り外してブラシなどで洗う。
湯あかが取れない場合は、フィルターを交換する。(P.12)
- 沸とう直後は出にくいことがあります。



出ない 通電しない

- 蛇口から直接給水していませんか？
- 流し台に置いていませんか？
- 底面がぬれたまま本体を逆さにしていませんか？
- 本体を水洗いしていませんか？
電気部品に水が入ると故障します。
⇒ 修理は販売店にご相談を。
- 自動ロックになっていませんか？ ⇒ ロック解除を押す。(P.7)

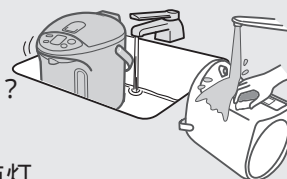

こんなときは

原因と直し方

参照P

湯に白色や
キラキラしたも
のが浮いている
内容器に乳白色の
ザラザラしたもの
が付いている

湯あかです。
フッ素樹脂のはがれ、内容器自体の変色ではありません。
特に、ミネラル分の多い水は湯あかが付きやすくなります。
● ミネラルウォーター ● イオン整水器の水
⇒ クエン酸で洗浄する。

10

ランプが点滅
(通電が止まっている)

空だき防止が働いています。
熱湯を入れたり、水の入れ方により表示することがあります。

12

交互に点滅
● 80 ● 98
○ 60 ○ 90

クエン酸洗浄時に、内容器の底にクエン酸がたまって
いませんか？
⇒ いっぱいプラグを外し、はしなどでかき混ぜ、クエン酸を
分散させて洗浄する。

10

- 以上の処置で直らないときや、その他「おかしいな？」と思ったら、
プラグを外し、10秒以上たってから再び接続し、操作し直してください。
- ふたの内側は黄ばむことがありますが、使用上差し支えありません。
- ふた開閉時の「カラカラ」音は、万一反倒した場合に、湯の流出を防止する弁が動く音です。
- 湯あかが付着してくると、湯沸かし音が大きくなります。
- 室温が高い場合は、保温時に本体外側が約55℃になります。

7 消耗部品の交換 / 空だき防止について

消耗部品の交換

ナショナル製品取扱店でお買い求めいただけます。

ゴムパッキング

柔軟性がなくなったり、ふたのすきまから蒸気が漏れ出したら交換する。

フィルター

ブラシなどで洗っても、湯あかが取れないとき交換する。

①ねじ3本を外し
ふたカバーを外す。

②ゴムパッキング
溝をふたカバーに
合わせてはめる。

③ふたカバーを載せ
ねじで締める。

部 品 名

部 品 番 号

希望小売価格

ゴムパッキング

APH65-480

630円

フィルター

APB97-500-OU

315円

印は松下グループのショッピング
サイト「パナセンス」でもお買い求
めいただけます。

Pana Sense

http://www.sense.panasonic.co.jp/

空だき防止機能について

過熱による故障を防ぐために、空だきすると働きます。

交互に点滅して知らせ、
自動的に通電が止まる。

給水位置以上の水が入っていますか？
給水時にふたを開けたままで放置していませんか？
→ 給水位置以上の水を入れ (再沸とう) を押す。

再沸とう

●80 ●98
○60 ○90

空だきすると、異臭がしたり、フッ素樹脂が変色します。
熱湯を入れたり、水の入れ方によっても空だきの表示を
することがあります。

愛情点検

長年ご使用のジャーボットの点検を！

こんな症状はありませんか

●電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
●コードに傷が付いていたり、触れる
と通電したりしなかったりする。
●蒸気が10分以上出続け、保温に切り
換わらない。

このような症状のときは、
事故防止のため、
使用を中止し、コンセ
ントからプラグを抜い
て、必ず販売店に点検
をご相談ください。

8 保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は
まず、

「お買い上げの販売店」へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…
・修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
・使い方・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談
センター」へ！
保証書
お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確か
め、お買い上げの販売店からお受け取りください。
よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ただし、ゴムパッキング・フィルターは、消耗
部品ですので、保証期間内でも「有料」とさせ
ていただきます。

補修用性能部品の保有期間
当社は、このジャーボットの補修用性能部品を、
製造打ち切り後5年保有しています。
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を
維持するために必要な部品です。

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック
修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル(全国共通番号)

0570-087-087

●呼出音の前にNTTより通話料金の目安を
お知らせします。
●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご
相談窓口へ直接おかけください。
●最寄りの修理ご相談窓口は、次ページを
ご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック
お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話 フリーダイヤル

0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は…

06-6907-1187

FAX フリーダイヤル

0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open: 9:00 - 17:30
(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」
などはホームページをご活用ください。
http://panasonic.co.jp/cs/japan

修理を依頼されるとき

「故障かな?」(P.11)に従ってご確認のあと、直
らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上
げの販売店へご連絡ください。
【ご連絡いただきたい内容】
製品名(ジャーボット)品番()
お買い上げ日(年 月 日)
故 障 の 状 況 (できるだけ具体的に)
・保証期間中は：保証書の規定に従ってお買い上げ
の販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入
りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。
・保証期間を過ぎているときは：修理すれば使用で
きる製品については、ご要望により修理させてい
ただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。
・修理料金の仕組み：修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料

は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代

は、修理に使用した部品および補助材料代です。
ご相談窓口における個人情報のお取り扱い
松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や
修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。
また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者
に提供しません。
お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

※電話番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

ナショナル パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口			
北 海 道 地 区		近 畿 地 区	
札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎ (011)894-1251	帯広	帯広市西20条北 2丁目23-3 ☎ (0155)33-8477
旭川	旭川市2条通16丁目 1166 ☎ (0166)22-3011	函館	函館市西桔梗 589番地241 (函館 流通御センター内) ☎ (0138)48-6631
東 北 地 区		中 国 地 区	
青森	青森市大字浜田 字豊田364 ☎ (017)775-0326	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18 ☎ (022)387-1117
秋田	秋田市東通り2丁目 1-7 ☎ (018)831-7833	山形	山形市平清水1丁目 1-75 ☎ (023)641-8100
岩手	盛岡市厨川5丁目 1-43 ☎ (019)645-6130	福島	郡山市亀田1丁目 51-15 ☎ (024)991-9308
首 都 圏 地 区		四 国 地 区	
栃木	宇都宮市上戸祭 3丁目3-19 ☎ (028)689-2555	東京	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 ☎ (03)5477-9780
群馬	前橋市箱田町325-1 ☎ (027)254-2075	山梨	甲府市宝1丁目 4-13 ☎ (055)222-5171
茨城	つくば市筑穂3丁目 15-3 ☎ (029)864-8756	神奈川	横浜市港南区日野 5丁目3-16 ☎ (045)847-9720
埼玉	桶川市赤堀2丁目 4-2 ☎ (048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目 8-14 ☎ (025)286-0171
千葉	千葉市中央区末広 5丁目9-5 ☎ (043)208-6034		
中 部 地 区		九 州 地 区	
石川	金沢市横川3丁目20 ☎ (076)280-6608	福岡	春日市春日公園 3丁目48 ☎ (092)593-9036
富山	富山市根塚町1丁目 1-4 ☎ (076)424-2549	佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 ☎ (0952)26-9151
福井	福井市問屋町2丁目 14 ☎ (0776)25-5001	長崎	長崎市東町1949-1 ☎ (095)830-1658
長野	松本市寿北7丁目 3-11 ☎ (0263)86-9209	大分	大分市萩原4丁目 8-35 ☎ (097)556-3815
静岡	静岡市駿河区有東 2丁目3-22 ☎ (054)287-9000	愛知	名古屋市瑞穂区 堀込町8-10 ☎ (052)819-0225
		岐阜	岐阜市中鷗4丁目42 ☎ (058)278-6720
		高山	高山市花岡町3丁目 82 ☎ (0577)33-0613
		三重	津市久居野村町 字山神421 ☎ (059)255-1380
沖 縄 地 区		宮 崎 地 区	
沖縄	浦添市城間4丁目23-11 ☎ (098)877-1207	宮崎	宮崎市本郷北方 字草葉2099-2 ☎ (0985)63-1213
		熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067
		天草	本渡市港町18-11 ☎ (0969)22-3125
		鹿児島	鹿児島市与次郎 1丁目5-33 ☎ (099)250-5657
		大島	名瀬市長浜町10-1 ☎ (0997)53-5101
所在地、電話番号が変更になることがありますので、 あらかじめご了承ください。			

- 12 -

- 13 -

- 14 -

0506

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
 - (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
 - (ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 - (ホ) 一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
 - (ヘ) 本書のご添付がない場合
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - (チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はおお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はおお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。
 - （ご相談窓口一覧表を同梱の場合）お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

- ※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

National

持込修理

ナショナルジャーポット保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載し
ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	NC-EH40・NC-EH30・NC-EH22 NC-KEH40・NC-KEH30・NC-KEH22		
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間		
※ お買い上げ日	年 月 日		
※ お客様	ご住所 _____ お名前 _____ 様 電 話 () —		
※ 販売店	住所・店名 _____ 電 話 () —		

松下電器産業株式会社 キッキング機器ビジネスユニット

〒673 - 1447 兵庫県加東市佐保5番地 電話 (0795) 42 - 7000

ご販売店さまへ ※印欄は必ず記入してお渡してください。

切
取
線